

アイコート®

期間限定! 超お得!

速乾補修材セール!

今だけ! もれなく!

「施工用のコテ」プレゼント!!

セール期間

2026年7月16日~9月30日

BEFORE



AFTER



特別な道具不要

誰でも簡単補修

簡単施工! 4ステップ!

STEP 1

下地をきれいに



水分、油分、ゴミ等をウエス、洗剤を使用して除去してください。

STEP 2

樹脂を混入



袋上部をカットして樹脂を入れてください。

⚠ 小分けしないでください。

STEP 4

コテで仕上げ



コテを使用し隙間が出来ないように押さえてください。
10~15分で使い切ってください。

STEP 3

手で揉んで混合



約1分~2分間、良く揉んで混ぜてください。



イチネンケミカルズ

詳細は裏面へ



アイコート速乾補修材S

品 番	品 名
006223	アイコート速乾補修材S

速乾タイプのため塗布後約1時間で稼動可能です。
攪拌機不要。凹凸の穴埋め・段差補修が可能です。

物理的特性

項目	アイコート速乾補修材 S	一般的なセメント系モルタル	試験方法
密着性	34.0MPa(100%モルタル破壊)	—	建研式引張り試験
曲げ強度	18.2MPa	2~7MPa	JIS K6911に準ずる
圧縮強度	43.7MPa	10~40MPa	JIS K6911に準ずる



塗装上の注意事項

<作業環境>

- ・火気のある場所等での使用は避けてください。
- ・気温が5℃以下での施工はしないでください。
- ・アイコート速乾補修材Sを取り扱う際は、有機溶剤用マスクを必ず着用し、換気に気をつけてください。


<前処理>

- ・補修箇所の、水分、油分、ゴミ等を除去してください。

<穴埋め>

- ・材料保管時や施工時における周辺での火気は厳禁です。
- ・混合塗料は、可使時間内に使い切ってください。上記参照。
- ・可使時間を過ぎますと、粘度が上がりますので使用しないでください。
- ・施工後直ちに、使用道具を洗浄(シンナー等)してください。
- ・皮膚に付着した場合は、付着物を素早く拭き取り、水、石鹸水等にて十分に洗い落としてください。

速乾補修材1セットで施工できる目安体積

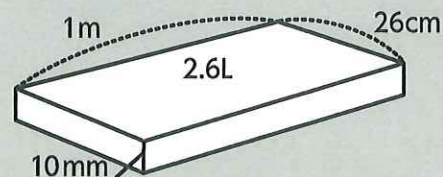

塗装方法



コテ

床補修からアイコート施工までお気軽にご相談ください。

FAXご注文フォーム

◆貴社名・部署名

◆ご担当者様名

◆販売店ご担当者様名

◆ご購入セット数

株式会社 **イチネンケミカルズ** プロユースケミカル事業部

拠点名: 東京支店

TEL: 03-6414-5608

FAX: 03-6414-5628

取扱販売店

〒010-0956 秋田市山王臨海町2番54号
タリイ 機工株式会社
 TEL 018-865-1341
 FAX 018-865-1345